

Kouřovod s funkcí komínu návod



Postup montáže:

Jako první díl si připravíme základovou desku pro mezivzpěry (DW07). Díl se osazuje na horní nosnou část stropu / v dřevěné konstrukce na trámy, u betonového, nebo jiného nehořlavého na podlahu. Tento díl je spodním nosným prvkem komínu. Směrem dolů ke spotřebiči se osazuje prodloužení s integrovanou zděří (DW1661). Tento díl doporučujeme po osazení umístit tak, aby spodní hrana byla osazena min. 200 mm od stropu obr.č.1. To znamená, že pokud je skladba stropu vyšší, mezi díly DW07 a DW1661 je možné vsunout prodloužení o potřebné délce.

Díl DW1661 je opatřenou dvojitou zděří, do které se zasune černý kouřovod od spotřebiče. Otvor mezi komínem a stropem se začistí dílem límec DW31.

Při osazení v dřevěném stropu je pro průchod izolací vhodné použít průchodku LUX-NOVA. Zajišťuje bezpečný průchod a odstupovou vzdálenost hořlavých konstrukcí a izolace. Průchodka se připevní do skladby stropu pomocí nerezových úhelníků, střešních latí apod. obr.č.2.

Bez použití průchodky je nutné ve stropě zajistit odvětrávanou mezeru min. 50 mm. Základová deska se poté upevní pomocí nerezových jackelů obr.č.3. Toto neplatí u nehořlavého stropu, zde je požadována odstupová vzdálenost 30 mm.

Dále pokračujeme tak, že se osazují rovné díly. Na dílech je spojka, která se nejprve povolí, prvky se do sebe zasunou. Následně se spojka opět utáhne.



obr.č.1



obr.č.2



obr.č.3


Při průchodu střechou, kde je osazena izolace, je vhodné osadit průchodku LUX-NOVA také. Tato průchodka se upravuje dle sklonu střechy. obr.č.4-5.



obr.č.2



obr.č.4

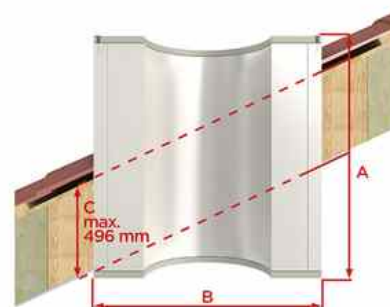

obr.č.5

Komín se upevňuje každé 3m pomocí držáku. Poslední držák se použije před průchodem komínu střechou obr.č.6. Upevní se třeba do trámu. Od tohoto držáku může být výška komínu po ústí max. 3m. Při vyšší výšce je nutné použít dodatečné kotvení nadstřešní části. obr.č.8.



obr.č.6



obr.č.7



obr.č.8

Pro průchod střechou se použije střešní průchodka dle sklonu střechy. Průchodka je na okrajích opatřena Pb okrajem pro vytvarování s krytinou. obr.č.7. Rozměrově je na horní straně schválně větší, aby nedocházelo k přenosu tepla mezi komínem a průchodkou. Nad horní hranu průchodky (cca 10 mm) se upevní límeček, který je součástí průchodky. Pro napojení střešní difuzní folie je možné použít speciální samolepící napojovací a těsnící lem. obr.č.10.

Jako poslední díl se osadí uzávěr vedení (DW32), na něj jde upevnit i stříška (DW33).

Pohledové díly je možné dodat v různých odstínech RAL a komín pak sladit se střešní krytinou, kamny apod. obr.č.9



Při montáži je nutné dodržovat všechny platné normy a předpisy. Je požadována odstupová vzdálenost min. 50 mm od všech hořlavých konstrukcí.

POZOR: INSTALACI NEREZOVÉHO KOMÍNU MUSÍ REALIZOVAT PROŠKOLENÁ FIRMA.


Výpis prvků a složení nerezového kouřovodu s funkcí komínu založení na stropě

Legenda izolace:

kódy pro izolaci 32,5 a 50/30 mm

1. **DW 33/0RHTWM150** Stříška
2. **DW 32/01MAT150** Uzávěr vedení
3. **DW 13-15/1RT1000150,1RT500150,1RT250150**
Prodloužení 1000,500,250mm
4. **DW 53,59,38,54** Střešní průchodka dle sklonu
5. Střešní krytina
6. **DW 13** Prodloužení 1000mm
7. **DW 21-24/0WHT1-4150** Odstup od stěny dle vzdálenosti
8. **DW 13** Prodloužení 1000mm
9. **DW 07/1KFS150** Základová deska pro mezivzpěry
10. **DW85,86** Nastavení jackel 500,1000mm
11. **LUX-NOVA** Průchodka hořlavou konstrukcí dle výšky
12. **DW 31/0WBT150** Límeček
13. **DW 1661/1ATO500150** Prodloužení 500mm s integrovanou zděří

U dílů s izolací 30 mm je třeba použít spojky (nejsou v ceně). Prvky je možné libovolně kombinovat.

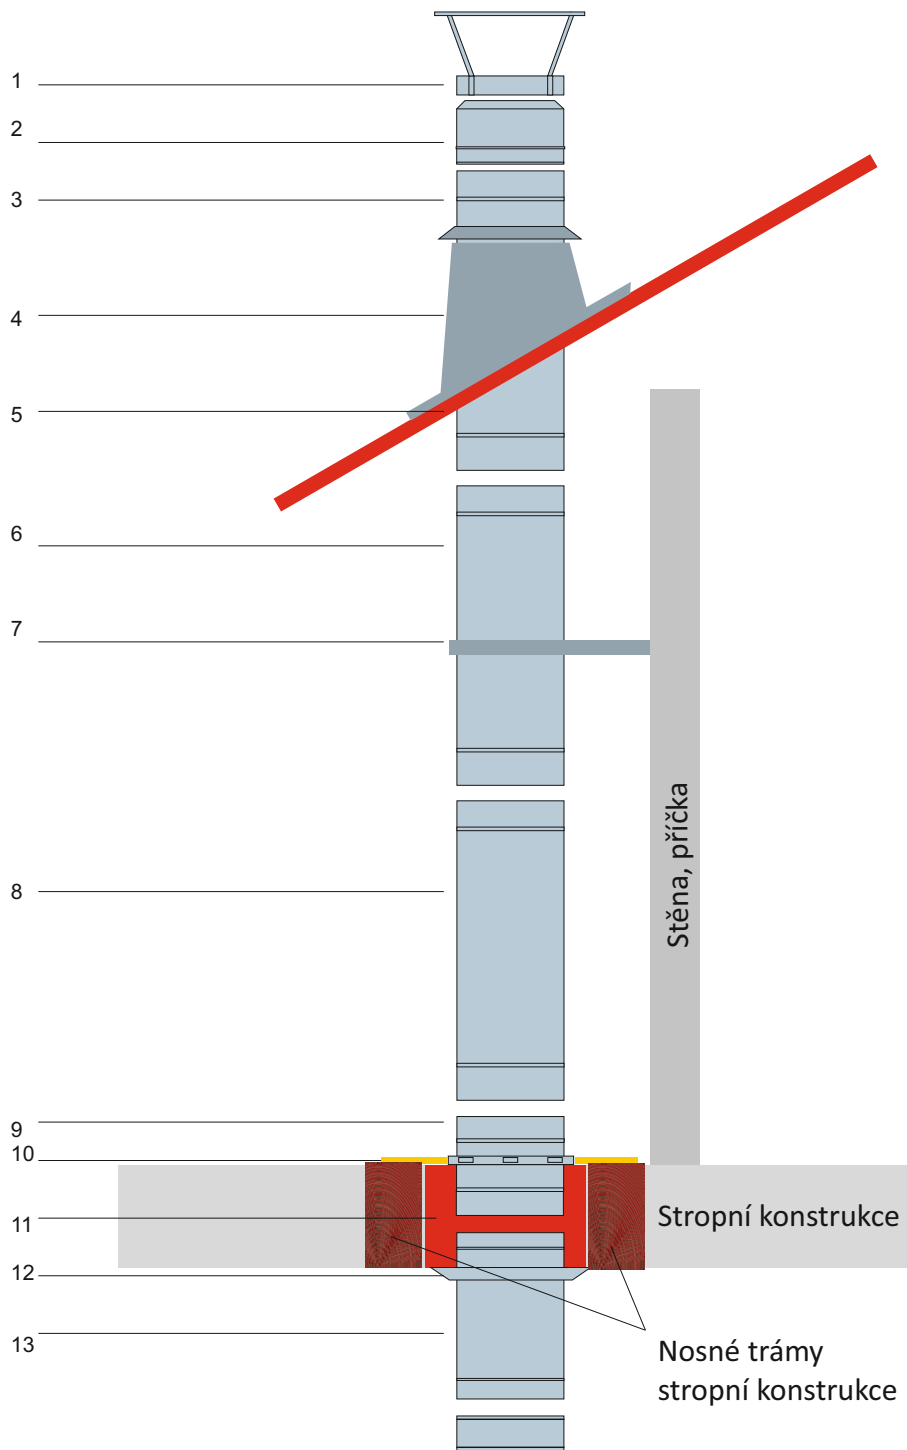


Výpis prvků a složení nerezového kouřovodu s funkcí komínu založení na stěně s průchodem střechou

Legenda:

1. DW 33 Stříška
2. DW 32 Uzávěr vedení
3. DW 53,59,38,54 Střešní průchodka dle sklonu
4. DW150-153 Stropní uzávěr kulatý dle sklonu
5. LUX-NOVA(Schröder) Průchodka hořlavou konstrukcí dle výšky
6. DW 21-24 Odstup od stěny dle vzdálenosti
7. DW 13-15 Prodloužení 1000,500,250 mm
8. DW 07 Základová deska pro mezivzpěry
9. ZUWA Nosná konzole
10. DW37GW přechodka s int.pouzdem

Prvky je možné libovolně kombinovat.

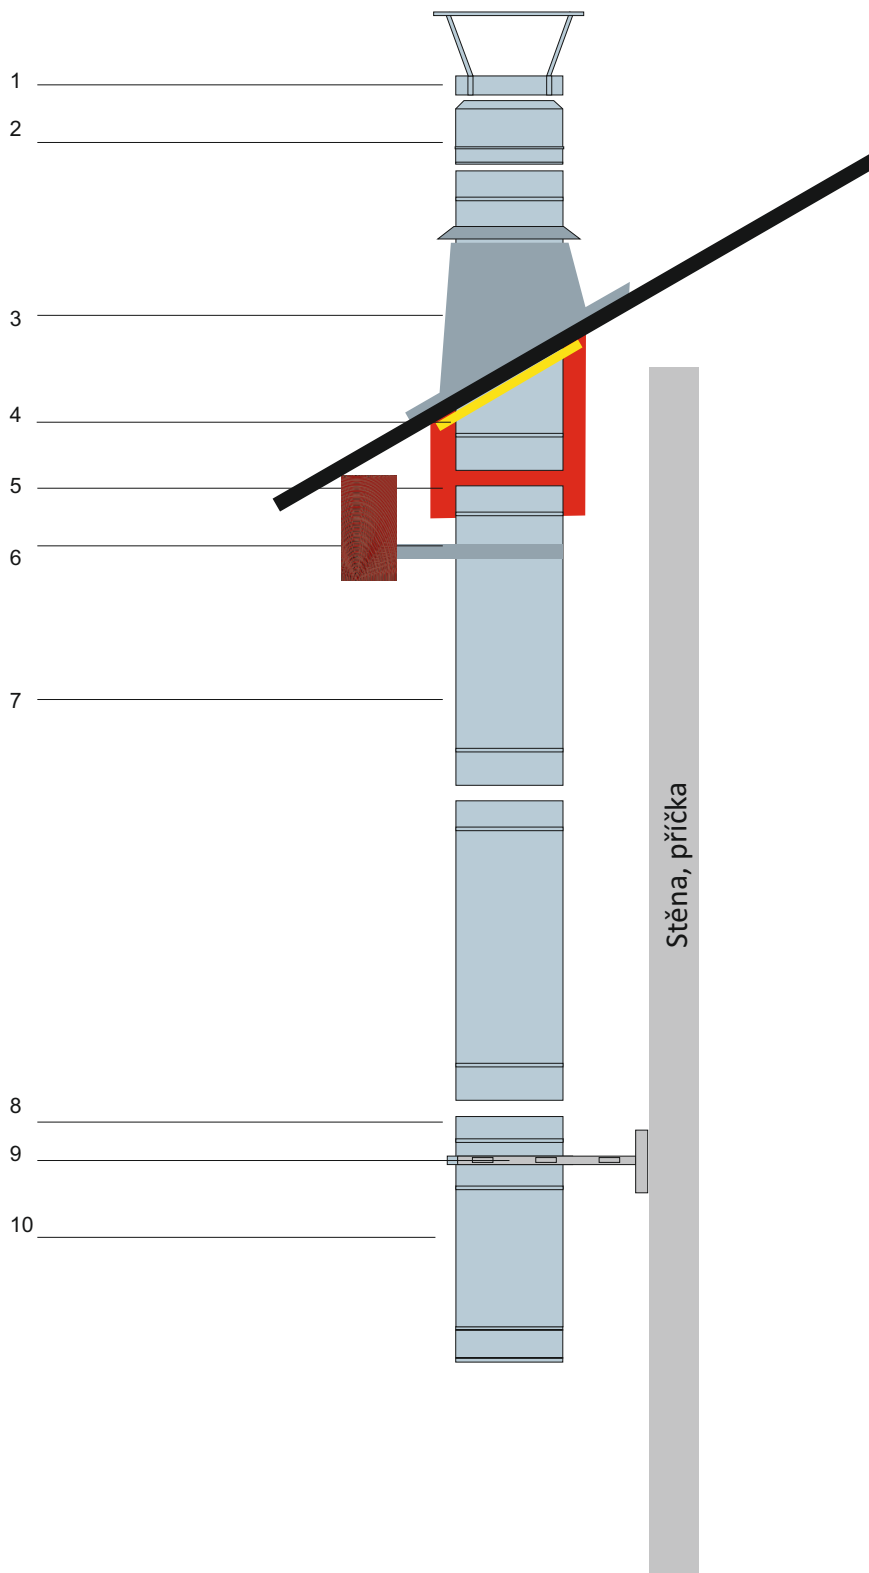

Legenda pro černý komín:

1. ORHTWM150M Stříška
2. 01MAT150M Konické ukončení komínu
3. DW 53,59,38,54 Střešní průchodka dle sklonu
5. LUX-NOVA (Schröder) Průchodka hořlavou konstrukcí dle výšky
6. 0WHT1-3 150M Odstup od stěny dle vzdálenosti
7. 1RT1000150M Nerezová izolovaná roura černá 1000 mm
8. 1KFS150MZákladová deska průchozí
9. WS475M(WSP820M) Nosná konzole dle délky
10. 1ATO500150M Nerezová izolovaná roura zkracovatelná zděň černá 500 mm

Prvky je možné libovolně kombinovat.