

Postup montáže nerezového nástavce bez odvětrání

Nerezový nástavec se používá v případě realizace nadstřešní části komína pomocí systému NEREZO 3V. Nástavec bez odvětrání se osazuje na stávající cihelný komín.


Základová deska bez odvětrání pro komínové navýšení (205DWETN08) se osadí na zděnou část cihelného komínu. Je třeba, aby stávající zdivo bylo celistvé a bez nečistot, přebytečné malty apod. Nástavec je do zděného komínu upevněn sadou pro upevnění nástavce (SUN10). Sada je složena z nerezových závitových tyčí, spojovacího materiálu a chemické kotvy. Závitové tyče upevníme do předvrtaných otvorů na chemickou kotvu a po vytvrdnutí připevníme přechodovou desku nástavce. Pokud je v komíně osazena vložka, je nutné zajistit dilataci mezi přechodovou deskou a vnitřní spalínovou cestou min. 60mm.

Poté probíhá výstavba nerezového nástavce, kde se jednotlivé prvky spojují zasunutím jednotlivých dílů do sebe a zajištění spoje sponou. Komín se ukončí uzávěrem vedení, případně stříškou.

Přechodovou desku je možné osadit nad i pod úroveň střešní krytiny.

Vždy se musí dodržet minimální odstupové vzdálenosti nerezového pláště od hořlavých konstrukcí.

TI.izolace v nerezovém nástavci 25mm-odstupy 70mm.
 TI.izolace v nerezovém nástavci 32,5mm-odstupy 50mm.
 Při založení pod úroveň krytiny je průchod přes střechu realizován přes nerezové lemování dle sklonu střešní krytiny.

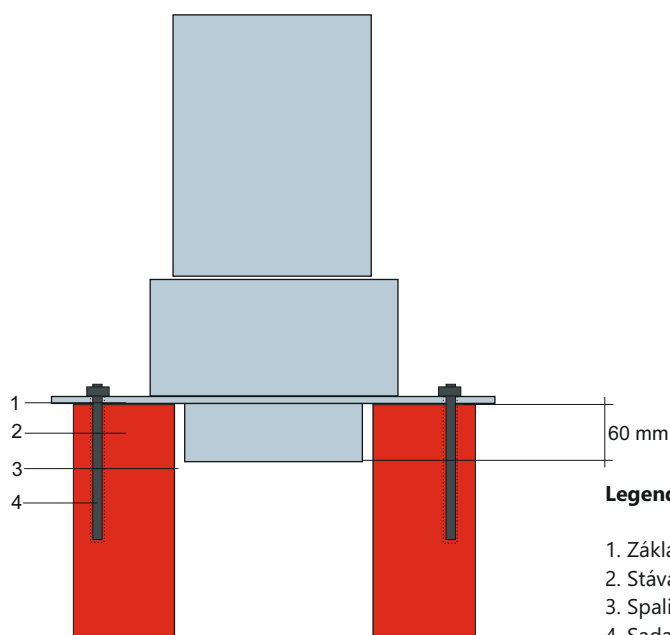

Legenda:

1. Základová deska pro komínové navýšení DWETN08
2. Stávající zděný komín
3. Spalínová cesta stávajícího komínu
4. Sada upevnění nástavce

